


TUTORIAL UControl +2 DC

¿Cómo configurar la controladora?

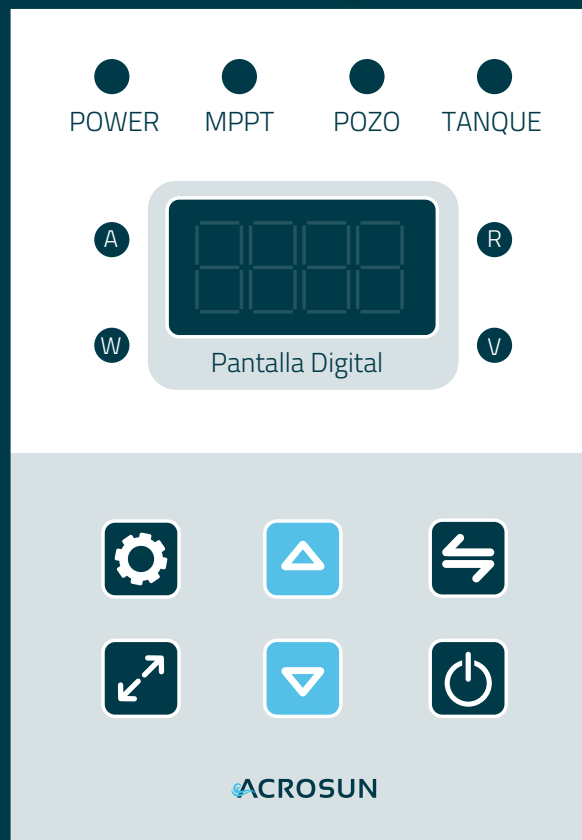

Para modificar alguno de los parámetros preestablecidos, sigue detenidamente cada uno de los pasos indicados a continuación.

***Importante:** Aunque solo se vaya a modificar uno de los parámetros, debes terminar la secuencia completa de configuración para poder guardar los cambios correctamente.

1. Entrar en modo configuración

Pulsa MODO y suelta cuando aparezca C-99. Con las flechas, dirígete hasta C-88 y pulsa ENTER.

2. Configurar las revoluciones

Te aparecerán en la pantalla las revoluciones a las que está establecida, por ejemplo 4000 RPM. Utiliza las flechas si deseas reducirlas, recuerda que el máximo son 4000 RPM. Una vez establecidas, pulsa ENTER.

3. Seleccionar la potencia

En este caso, te aparecerá la potencia preestablecida, por ejemplo 1600 W. El máximo son 1.6 kW, puedes reducir la potencia para obtener un menor consumo de la bomba. Una vez determinada la potencia, pulsa ENTER.

4. Número de fases

P--3 indica el número de fases que contiene la bomba, en este caso es trifásica y contiene 3 fases (Phase--3), por tanto no se debe modificar nada. Pulsa ENTER para continuar.

5. Voltaje nominal

La bomba está configurada a 96 voltios. Realmente funciona desde unos 90 o 110, hasta unos 180 voltios. Lo dejamos así y pulsamos ENTER.

6. Potencia mínima

La pantalla indica 060 que corresponde a 600 vatios, confirmamos pulsando ENTER.

7. Sensibilidad sin carga y selector de temperatura

L--5 es el modo de sensibilidad correcto para este modelo de bomba, sin modificar nada pulsamos ENTER para confirmar. r-OF hace referencia al selector de temperatura, de nuevo pulsamos ENTER para confirmar.

8. Control de boya

5--0 y 5--1 hace referencia al control de boya, con las flechas puedes activar 0 o 1 según el uso de boya. Pulsa ENTER una vez seleccionado.

9. Temporizador de reposo tras corte por boya

La pantalla muestra los segundos que la bomba va a esperar tras volver a iniciarse después de un corte por boya. Utiliza las flechas para aumentar o disminuir los segundos deseados (mínimo 30 segundos y máximo 6 horas) y pulsa ENTER.

9. Salir de la configuración

Una vez aparezca dEF en la pantalla, ya podremos finalizar la configuración, presiona el botón ON/OFF para guardar y salir.